

Zanzariera a un'anta tra l'avvolgibile e la porta -  
Istruzioni per la misurazione del telaio della finestra

Cassonetto per tapparelle



20 mm

Binario guida



1. Istruzioni per la misurazione di porte e finestre con tapparella (distanza di 2 cm)

Si tratta di una finestra/porta con una tapparella. È necessario uno spazio di almeno 2 cm tra la finestra e la guida, quindi è possibile montare la zanzariera tra l'avvolgibile e la finestra. Altrimenti è possibile montarla davanti alla guida.



2. Larghezza: qui ci sono 2 opzioni di misurazione

2.1 Se il telaio esterno della finestra è superiore a 3,5 mm su entrambi i lati, si misura come al punto 2.

2.2 Se il telaio esterno della finestra è inferiore a 35 mm su entrambi i lati, misuriamo l'area (tra la persiana e la finestra) da destra a sinistra. È necessario sottrarre 10 mm dalla larghezza, in modo che la zanzariera possa essere montata facilmente.

Esempio :  $800\text{mm} + 35\text{mm} + 35\text{mm} = 870\text{mm}$



3. Altezza : Qui ci sono 2 opzioni

3.1 Con copertura per le acque reflue: Misurare l'altezza dal coperchio delle acque reflue alla parte superiore del telaio interno della finestra (bordo chiaro) e aggiungere +35 mm.


3.2 Senza copertura delle acque reflue: Misurare le dimensioni libere del telaio della finestra e aggiungere 35 mm alla parte inferiore e 35 mm alla parte superiore in modo che la zanzariera sia a filo con i bordi della finestra.

Esempio di copertura delle acque reflue:  $1900\text{mm} + 35\text{mm} = 1935\text{mm}$

Istruzioni per la misurazione di porte e finestre Risultato della misurazione



**4. Istruzioni per la misurazione di porte e finestre Risultato della misurazione**  
 Questa immagine è un riassunto di come misurare la larghezza e l'altezza. Vedere il punto 8 per la larghezza e il punto 9 per l'altezza

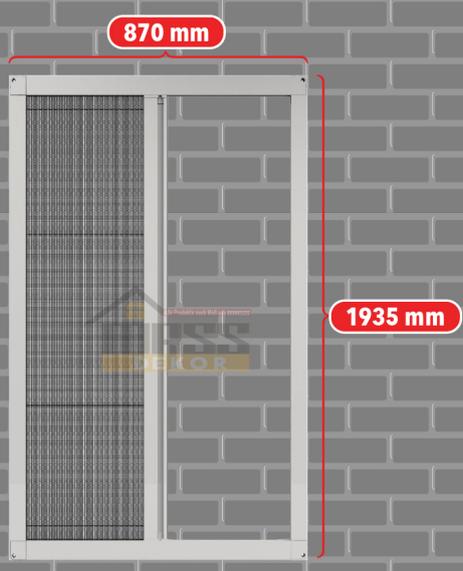

**5. Zanzariere personalizzate**  
 Larghezza :  $800\text{mm} + 35\text{mm} + 35\text{mm} = 870\text{mm}$   
 Altezza :  $1900\text{mm} + 35\text{mm} = 1935\text{mm}$

Cassonetto per tapparelle




20 mm

Binario guida



**6. Zanzariera montata**  
 La zanzariera viene fissata alla finestra/porta (tra la guida e la finestra/porta) e avvitata con 4 piccole viti. In alternativa, è possibile utilizzare anche del nastro biadesivo (tenere presente che il nastro adesivo deve essere sostituito dopo qualche tempo). Le viti sono sempre posizionate agli angoli di ogni zanzariera, vedi foto.

Se lo spazio non è sufficiente +35 mm, seguire le seguenti istruzioni

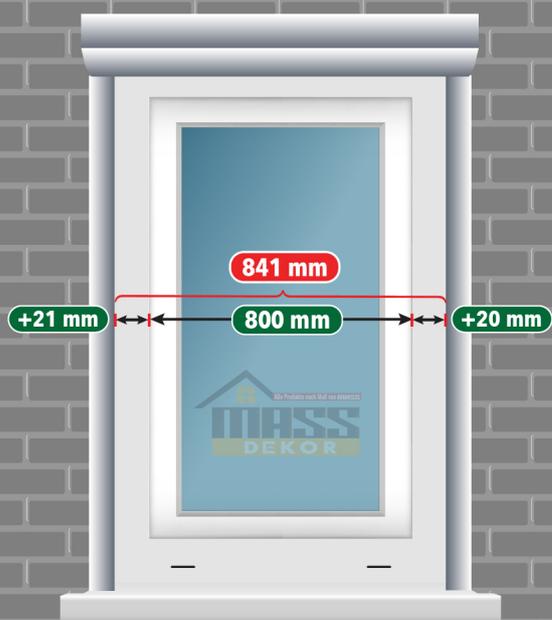

### 1. Due ali - Larghezza


Se lo spazio tra le guide della tenda e la finestra è inferiore a 35 mm, il calcolo viene eseguito come indicato qui.

Ad esempio, la distanza è di 20 mm sul lato destro e di 21 mm sul lato sinistro, come mostrato nella figura.



### 2. Zwei Flügel - Höhe

Wie hier gezeigt, wird auch der Abwasserdeckel bis zur Oberkante des Kantenprofils gemessen und dann wird 20 mm hinzugefügt, da 20 mm Abstand vorhanden sind. Dann können Sie gehen und die Bestellung für das zweite Produkt aufgeben.

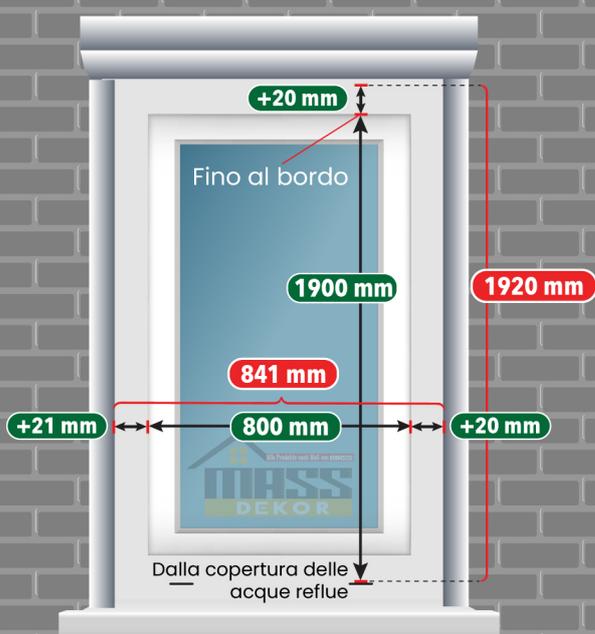

### 3. Due ali - Risultato della misurazione

Esempio: Larghezza 800mm + 20mm + 21mm = 841mm  
Altezza 1900mm + 20mm = 1920mm