

Zanzariera a doppia anta con avvolgibile Istruzioni per la misurazione di porte e telai di finestre

Cassonetto per tapparelle




20 mm

Binario guida



1. Due ante - istruzioni per la misurazione di porte e finestre (con tapparella)

Si tratta di una finestra/porta doppia con tapparella. È necessario uno spazio di almeno 2 cm tra la finestra e la guida per poter montare la zanzariera tra l'avvolgibile e la finestra. In caso contrario, è possibile montarla davanti alla guida (vedi sotto).

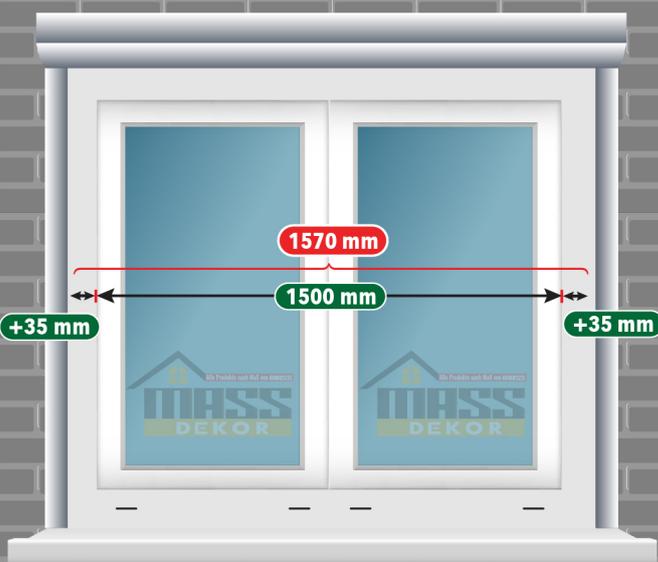


2. Due ali - larghezza

Qui ci sono 2 opzioni di misurazione

2.1 Se il telaio esterno della finestra supera i 3,5 mm su entrambi i lati, si misura come al punto 2.

2.2 Se il telaio esterno della finestra è inferiore a 35 mm su entrambi i lati, misuriamo l'area (tra la tapparella e la finestra) da destra a sinistra. È necessario sottrarre 10 mm dalla larghezza per poter montare facilmente la zanzariera.

Esempio : $1500\text{mm} + 35\text{mm} + 35\text{mm} = 1570\text{mm}$

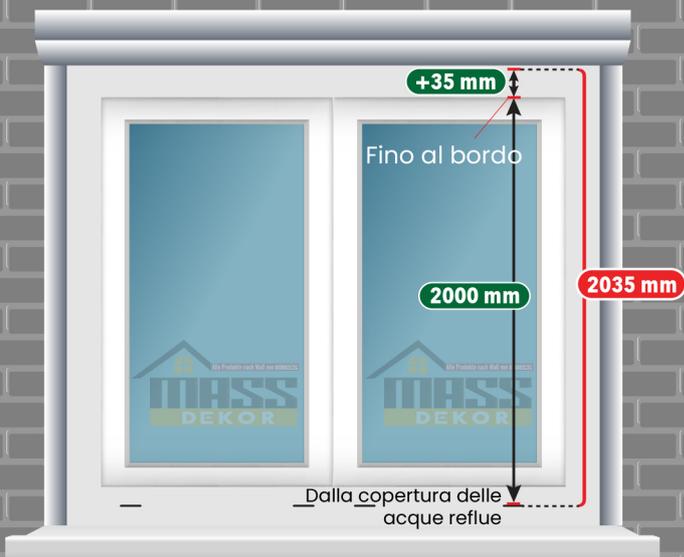

3. Due ali - Altezza


Altezza : Ci sono due opzioni

3.1 Con copertura per le acque reflue: misurare l'altezza dal coperchio delle acque reflue alla parte superiore del telaio interno della finestra (bordo chiaro) e aggiungere +35 mm.

3.2 Senza copertura delle acque reflue: Misurare le dimensioni libere del telaio della finestra e aggiungere 35 mm alla parte inferiore e 35 mm alla parte superiore in modo che la zanzariera sia a filo con i bordi della finestra.

Esempio: $2000\text{mm} + 35\text{mm} = 2035\text{mm}$


Due ali - Risultato della misurazione

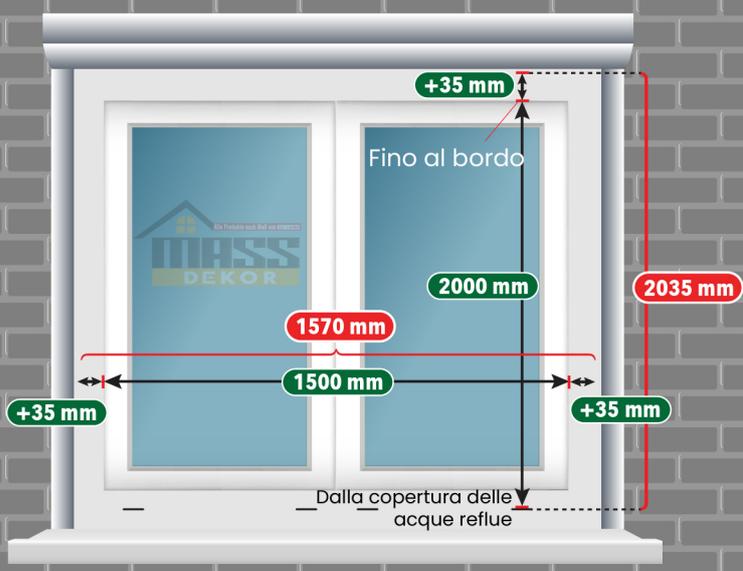

22. Due ali - risultato della misurazione


Questa immagine è un riassunto di come misurare la larghezza e l'altezza. Vedere le immagini 2 e 3.

Esempio : Larghezza 1500mm + 35mm +35mm = 1570mm
 Altezza 2000mm + 35mm = 2035mm

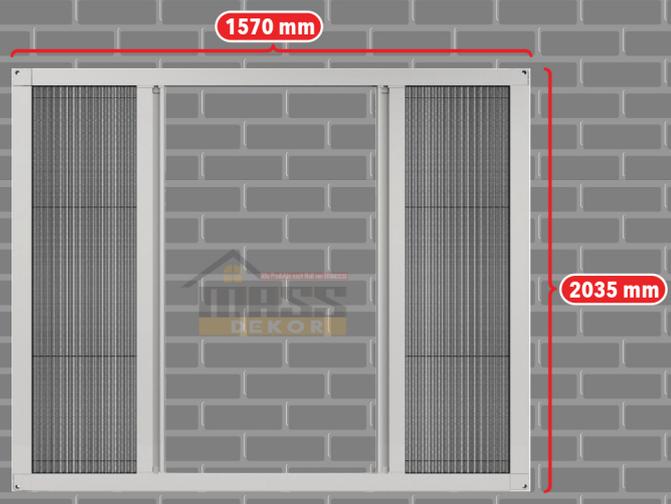

5. Due ali - Zanzariere personalizzate


Altezza 2035 mm e larghezza 1570 mm

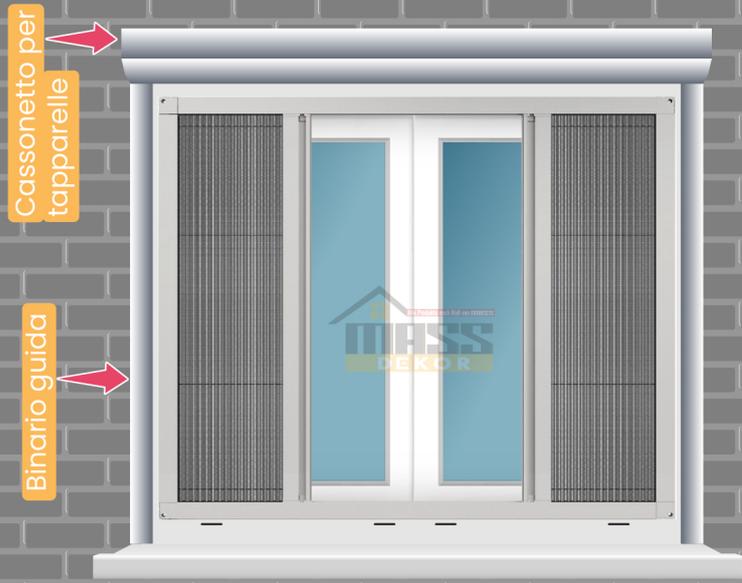


6. Due ante - Zanzariera montata

La zanzariera viene fissata alla finestra/porta e avvitata con 4 piccole viti. In alternativa, è possibile utilizzare del nastro biadesivo (si noti che il nastro adesivo dovrà essere sostituito dopo qualche tempo). La zanzariera viene posizionata tra l'avvolgibile e la finestra/porta.


Se lo spazio non è sufficiente +35 mm, seguire le seguenti istruzioni

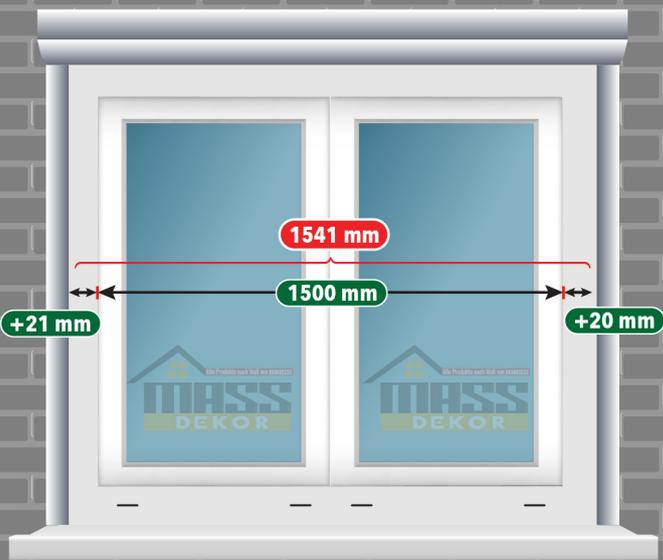

1. Due ali - Larghezza
 Se lo spazio tra le guide della tenda e la finestra è inferiore a 35 mm, il calcolo viene eseguito come indicato qui.
 Ad esempio, la distanza è di 20 mm sul lato destro e di 21 mm sul lato sinistro, come mostrato nella figura.

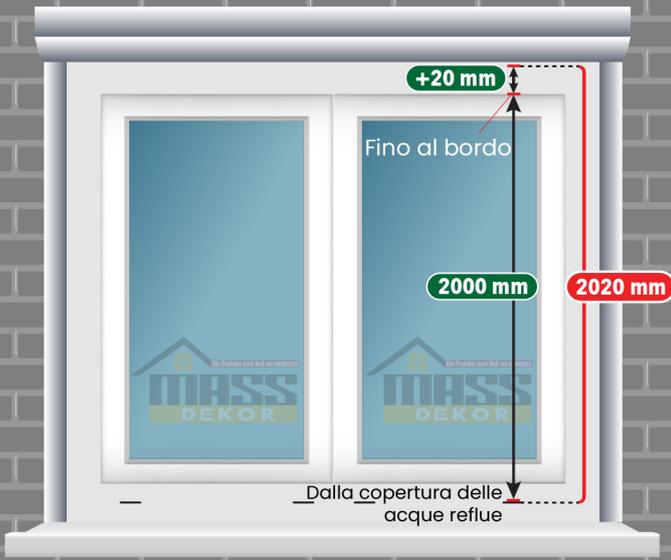

2. Due ali - Altezza
 Come mostrato qui, anche il coperchio di drenaggio viene misurato fino al bordo superiore del profilo perimetrale e poi si aggiungono 20 mm, poiché c'è una distanza di 20 mm. Poi si può procedere all'ordine del secondo prodotto.

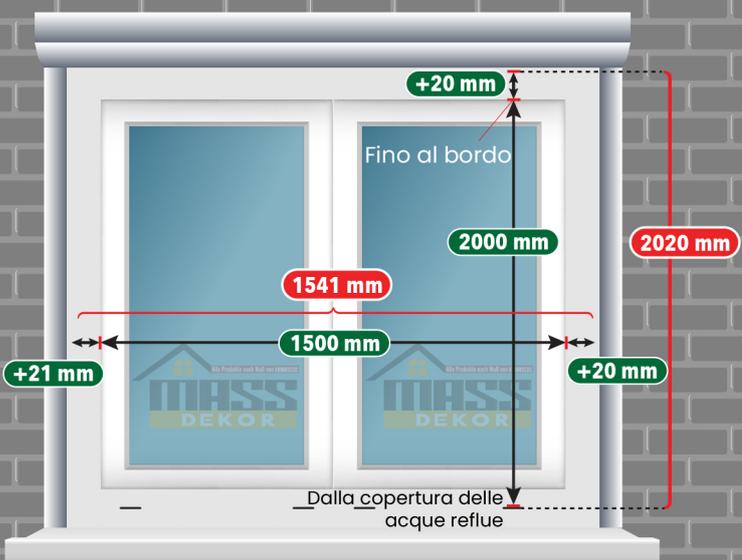

3. Due ali - Risultato della misurazione
 Esempio: Larghezza 1500mm + 20mm + 21mm = 1541mm
 Altezza 2000mm + 20mm = 2020mm