

Binario di scorrimento piatto Tra l'avvolgibile e il telaio della porta (distanza minima 20 mm)

Istruzioni per la misurazione

Cassonetto per tapparelle




20 mm

Binario guida



1. Porta e finestra: istruzioni di misura per binario di scorrimento piatto con apertura da sinistra o da destra (con tapparella)

Si tratta di una finestra/porta con tapparella. Se si dispone di uno spazio di almeno 2 cm tra la finestra e la guida, è possibile montare la zanzariera tra l'avvolgibile e la finestra.

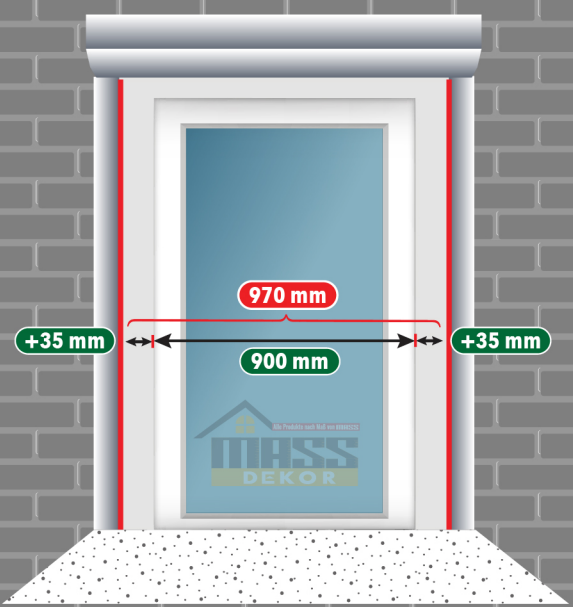

2. Larghezza (per pista sottile)

Qui ci sono 2 opzioni di misurazione

2.1 Se il telaio esterno della finestra supera i 3,5 mm su entrambi i lati, si misura come al punto 2.

2.2 Se il telaio esterno della finestra è inferiore a 35 mm su entrambi i lati, misuriamo l'area (tra la tapparella e la finestra) da destra a sinistra. È necessario sottrarre 10 mm dalla larghezza per poter montare facilmente la zanzariera.


Esempio : $900\text{mm} + 35\text{mm} + 35\text{mm} = 970\text{mm}$



3. Altezza (per pista sottile)

In questo caso misuriamo l'altezza dal pavimento al bordo esterno del telaio della porta e aggiungiamo +35 mm. (Tenere presente che il pavimento può avere una pendenza, per cui si possono sottrarre 5 mm dall'altezza totale per adattare meglio la zanzariera). La guida sottile della zanzariera ha una profondità di 10 mm.

Esempio : $1900\text{mm} + 35\text{mm} = 1935\text{mm}$

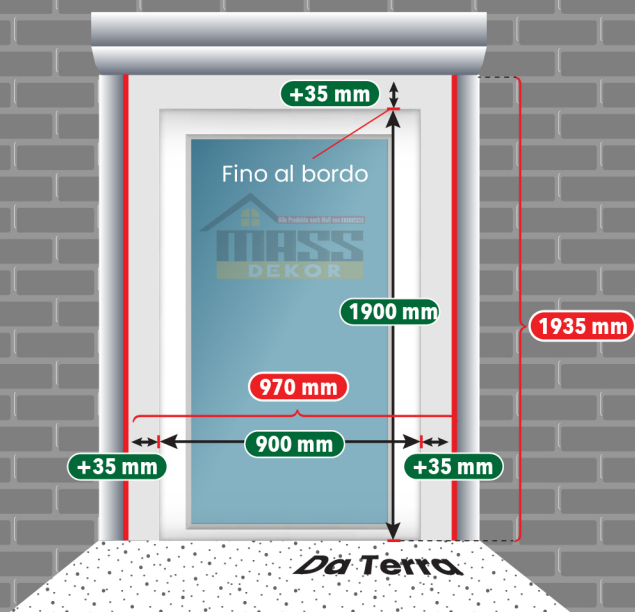


4. Istruzioni per la misurazione di porte e finestre Risultato della misurazione

Questa immagine è un riassunto di come misurare la larghezza e l'altezza.

Esempio : Larghezza $900\text{mm} + 35\text{mm} + 35\text{mm} = 970\text{mm}$

Altezza $1900\text{mm} + 35\text{mm} = 1935\text{mm}$

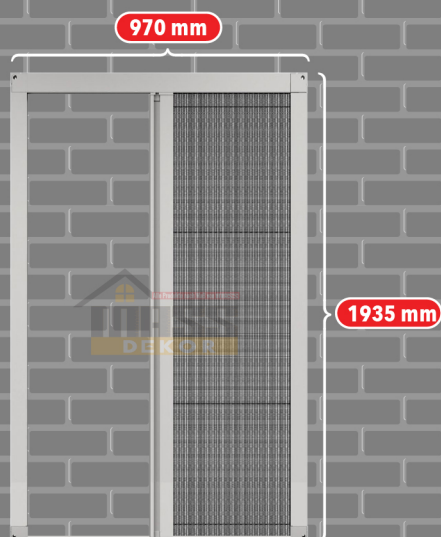


5. Zanzariere personalizzate

Esempio : Larghezza 970 mm e altezza 1935 mm



6. La zanzariera è installata con un binario di scorrimento piatto (da destra)

La zanzariera viene fissata alla finestra/porta e avvitata con 4 piccole viti. In alternativa, è possibile utilizzare del nastro biadesivo (si noti che il nastro adesivo dovrà essere sostituito dopo qualche tempo). Assicurarsi che la guida sottile sia a filo del pavimento. La zanzariera viene montata tra la finestra/la porta.

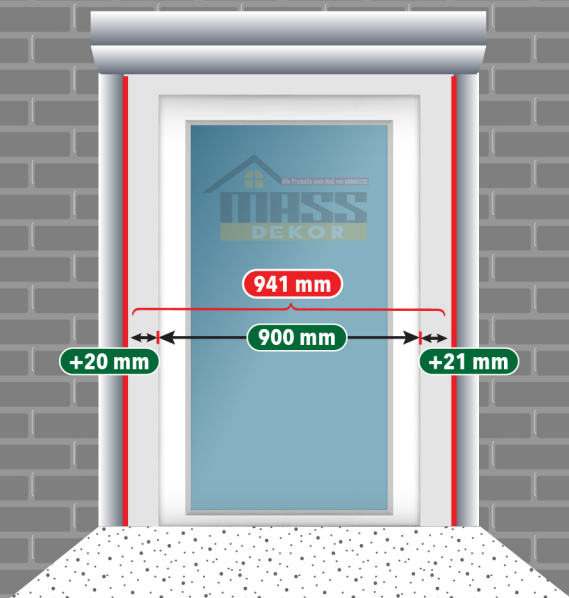

1. Due ali - Larghezza


Se lo spazio tra le guide della tenda e la finestra è inferiore a 35 mm, il calcolo viene eseguito come indicato qui.

Ad esempio, la distanza è di 20 mm sul lato destro e di 21 mm sul lato sinistro, come mostrato nella figura.



2. Due ali - Altezza

Come mostrato qui, anche il coperchio di drenaggio viene misurato fino al bordo superiore del profilo perimetrale e poi si aggiungono 20 mm, poiché c'è una distanza di 20 mm. Poi si può procedere all'ordine del secondo prodotto.

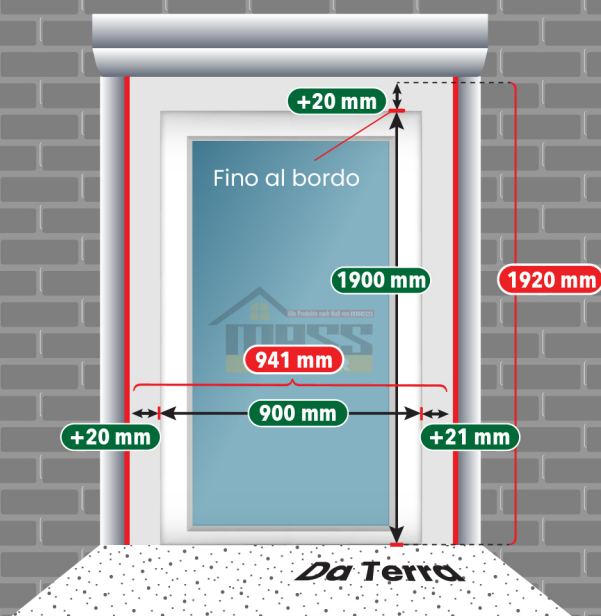

3. Due ali - Risultato della misurazione

Esempio: Larghezza 900mm + 20mm + 21mm = 941mm

Altezza 1900mm + 20mm = 1920mm