


## Binario piatto senza tapparella



### 1. Istruzioni per la misurazione di porte e finestre: apertura a binario piatto da sinistra o da destra

Si tratta di una porta in cui il telaio esterno inferiore è molto sottile o addirittura inferiore a 3,5 cm. Qui è possibile montare una zanzariera con un binario sottile di 10 mm. Questa opzione serve a prevenire il rischio di inciampo causato dalla zanzariera.

**Esempio:** se il telaio esterno inferiore della porta è di 10 mm, la guida della zanzariera sarà a filo con il telaio esterno della porta.

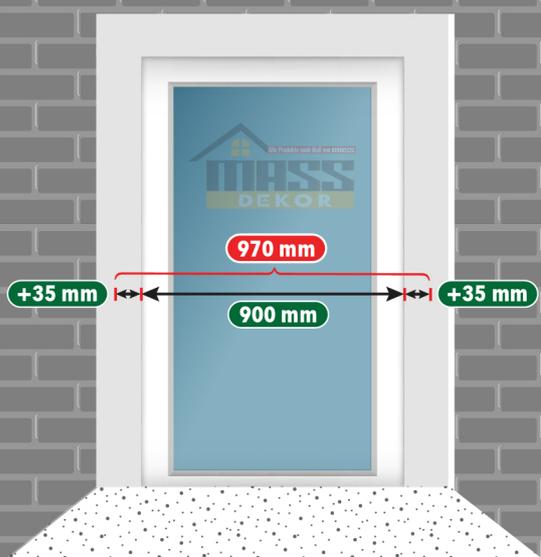

### 2. Pista piana: Larghezza

Qui ci sono 2 opzioni di misurazione

2.1 Se il telaio esterno della finestra supera i 3,5 mm su entrambi i lati, si misura come al punto 2.

2.2 Se il telaio esterno della finestra è inferiore a 35 mm su entrambi i lati, misuriamo l'area (tra la persiana e la finestra) da destra a sinistra. È necessario sottrarre 10 mm dalla larghezza, in modo che la zanzariera possa essere montata facilmente.

Esempio:  $900\text{mm} + 35\text{mm} + 35\text{mm} = 970\text{mm}$



### 3. Pista piana: Altezza

In questo caso misuriamo l'altezza dal pavimento al bordo esterno del telaio della porta e aggiungiamo 35 mm. (Tenere presente che il pavimento può avere una pendenza, per cui si possono sottrarre 5 mm dall'altezza totale per adattare meglio la zanzariera). La guida piatta della zanzariera ha una profondità di 10 mm.

Esempio :  $1900\text{mm} + 35\text{mm} = 1935\text{mm}$




#### 4. Istruzioni per la misurazione di porte e finestre Risultato della misurazione

Dieses Bild ist nochmal eine Zusammenfassung wie man die Breite und Höhe messen kann.

Beispiel : Breite  $900\text{mm} + 35\text{mm} + 35\text{mm} = 970\text{mm}$

Höhe  $1900\text{mm} + 35\text{mm} = 1935\text{mm}$

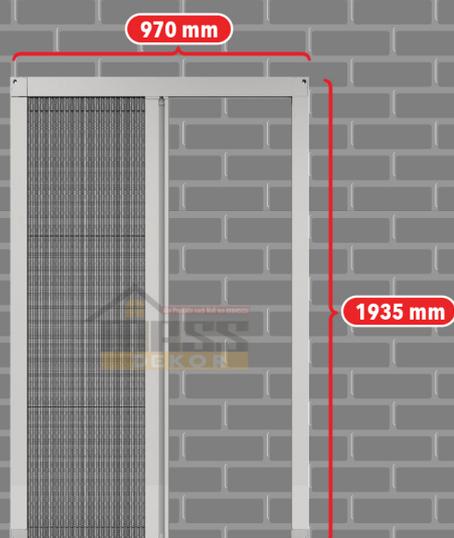

#### 5. Zanzariere personalizzate


Altezza : 1935mm

Larghezza : 970mm



#### 6. La zanzariera è installata con un binario di scorrimento piatto (da sinistra)

La zanzariera viene fissata alla finestra/porta e avvitata con 4 piccole viti. In alternativa, è possibile utilizzare del nastro biadesivo (si noti che il nastro adesivo dovrà essere sostituito dopo qualche tempo). Assicurarsi che la guida sottile sia a filo del pavimento. La zanzariera viene montata tra la finestra/la porta.

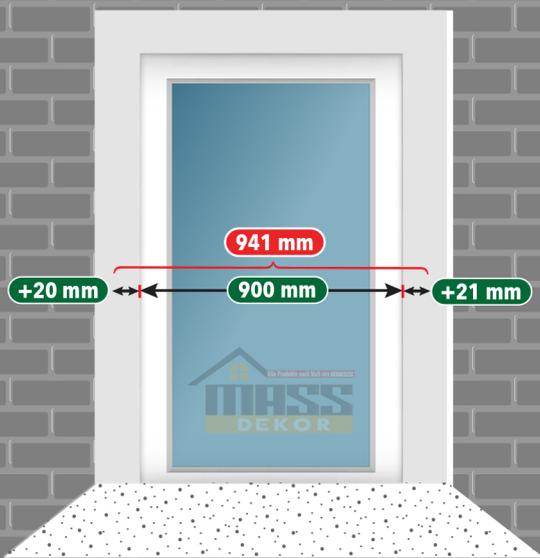

### 1. Due ali - Larghezza


Se lo spazio tra le guide della tenda e la finestra è inferiore a 35 mm, il calcolo viene eseguito come indicato qui.

Ad esempio, la distanza è di 20 mm sul lato destro e di 21 mm sul lato sinistro, come mostrato nella figura.



### 2. Due ali - Altezza

Come mostrato qui, anche il coperchio di drenaggio viene misurato fino al bordo superiore del profilo perimetrale e poi si aggiungono 20 mm, poiché c'è una distanza di 20 mm. Poi si può procedere all'ordine del secondo prodotto.

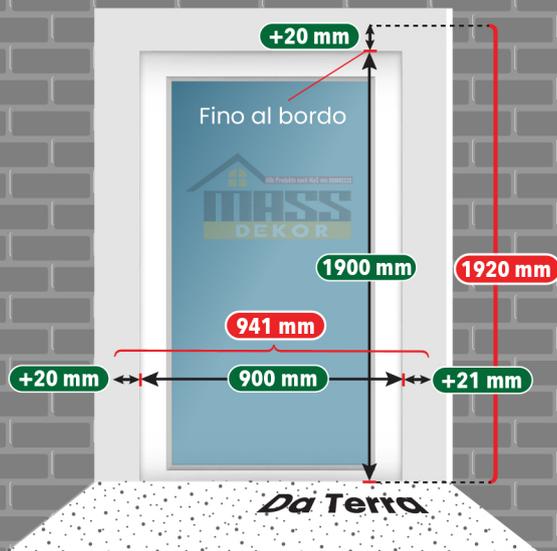

### 3. Due ali - risultato della misurazione

Esempio : Larghezza 900mm + 20mm + 21mm = 941mm

Altezza 1900mm + 20mm = 1920mm