

Rail de roulement plat Entre le volet roulant et le cadre

de porte (distance minimale de 20 mm) Instructions de mesure



1. Porte et fenêtre : instructions de mesure pour rail plat ouvrant à gauche ou à droite (avec volet roulant)

Il s'agit ici d'une fenêtre/porte avec un volet roulant. Veuillez noter que si vous avez au moins 2 cm d'espace entre la fenêtre et le rail de guidage, vous pouvez alors placer la moustiquaire entre le volet roulant et la fenêtre.



2. Largeur (pour rail de roulement fin)

Il existe ici 2 options de mesure

- 2.1 Si le cadre extérieur de la fenêtre est supérieur à 3,5mm+ de chaque côté, nous mesurons alors comme au point 2
- 2.2 Si le cadre extérieur de la fenêtre est inférieur à 35 mm de chaque côté, nous mesurons la zone (entre le volet roulant et la fenêtre) de droite à gauche. Vous devez déduire 10mm de la largeur pour que la moustiquaire puisse être facilement installée.


Exemple: 900mm + 35mm + 35mm = 970mm



3. Hauteur (pour rail de roulement fin)

Dans ce cas, nous mesurons la hauteur du sol jusqu'au bord du cadre extérieur de la porte et nous ajoutons +35mm. (Veuillez noter que le sol peut être en pente, il est possible de déduire 5mm de la hauteur totale pour faciliter la pose de la moustiquaire). Le rail fin de la moustiquaire a une profondeur de 10 mm.

Exemple: 1900mm + 35mm = 1935mm

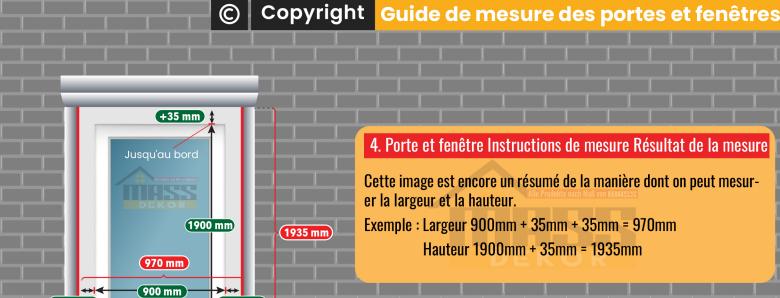

4. Porte et fenêtre Instructions de mesure Résultat de la mesure

Cette image est encore un résumé de la manière dont on peut mesurer la largeur et la hauteur.

Exemple : Largeur 900mm + 35mm + 35mm = 970mm

Hauteur 1900mm + 35mm = 1935mm



(+35 mm

5. Moustiquaires sur mesure

Exemple: Largeur 970mm et Hauteur 1935mm



6. La moustiquaire est montée avec un rail plat (de droite)

La moustiquaire est fixée à la fenêtre/porte et vissée à l'aide de 4 petites vis. Il est également possible d'utiliser un ruban adhésif double face (attention, le ruban adhésif doit être renouvelé au bout d'un certain temps). Veillez à ce que le rail fin soit au même niveau que le sol. La moustiquaire est montée entre la fenêtre et la porte.

© Copyright Guide de mesure des portes et fenêtres



1. Deux ailes - Largeur


S'il y a moins de 35 mm d'espace entre les rails de guidage des stores et la fenêtre, le calcul est effectué comme indiqué ici.

Par exemple, il y a un espace de 20 mm sur le côté droit et un espace de 21 mm sur le côté gauche, comme le montre l'image.



2. Deux ailes -Hauteur

Comme indiqué ici, le couvercle d'égout est également mesuré jusqu'au bord supérieur du profilé de bordure, puis on ajoute 20 mm puisqu'il y a 20 mm d'écart. Vous pouvez ensuite aller passer commande pour le deuxième produit.

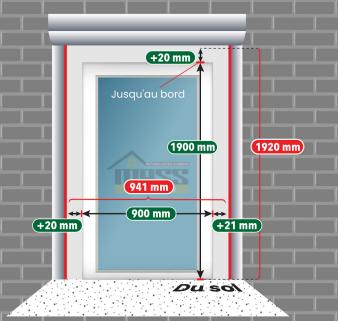

3. Deux ailes - Résultat de la mesure

Exemple : Largeur 900mm + 20mm + 21mm = 941mm Hauteur 1900mm + 20mm = 1920mm